

海外利用

国際ローミング (WORLD WING) の概要	388
海外で利用できるサービス	388
海外利用の準備と確認	389
滞在国内で電話をかける	391
滞在国内で電話を受ける	393
ネットワークの検索方法を設定する	<ネットワークサーチ設定> 393
接続できるネットワークを設定する	394
現在の通信状態を表示する	<通信状態表示> 395
国際ローミング中の待受画面の表示について	395
ローミングガイドを設定する	<ローミングガイド設定> 396
国際ローミング中の着信を規制する	<ローミング時着信規制> 397
国際ローミング中にネットワークサービスを利用する	<海外用サービス> 397



国際ローミング (WORLD WING) の概要

国際ローミング (WORLD WING) とは、ドコモのサービスエリア外の海外でも、提携する通信事業者のネットワークを利用して通話や i モードなどが利用できるサービスです。ご利用の際には WORLD WING のお申し込み状況をご確認ください。

- 2005年9月1日以降にFOMAサービスをご契約いただいたお客様はWORLD WINGのお申し込みは不要です。ただし、FOMAサービスご契約時に不要である旨お申し出いただいたお客様や途中でご解約されたお客様は、再度お申し込みが必要です。
- 2005年8月31日以前にFOMAサービスをご契約でWORLD WINGをお申し込みいただいていないお客様はお申し込みが必要です。
- 一部ご利用になれない料金プランがあります。
- WORLD WINGに対応しているFOMAカード (緑色／白色) をFOMA端末に取り付けておく必要があります。
- 海外のドコモのローミングエリア※¹ のみで利用できます。
- 3Gネットワークは、世界標準規格である3GPP※² に準拠した第3世代移動通信ネットワークです。
- 海外でFOMA端末をご利用いただく前に、以下をあわせてご覧ください。
 - 『ご利用ガイドブック (国際サービス編)』
 - 『ご利用ガイドブック (ネットワークサービス編)』
 - ドコモの「国際サービスホームページ」
- 主要国の国番号→p.388
- 主要国の国際電話アクセス番号→p.390
- ユニバーサルナンバー用国際識別番号→p.391

※¹ 本FOMA端末は3Gネットワークのサービスエリアのみ対応しています。GSM／GPRSネットワークのサービスエリアでは利用できません。ご利用可能エリアをご確認ください。

※² 3GPP (3rd Generation Partnership Project) は、第3世代移動通信システム (IMT-2000) に関する共通技術仕様開発のために設置された地域標準化団体です。

■ 主要国の国番号

国際電話を利用するときや国際ダイヤルアシスト設定などで利用します。

地 域	番 号	地 域	番 号
アメリカ合衆国	1	ドイツ	49
イギリス	44	トルコ	90
イタリア	39	日本	81
インド	91	ニューカレドニア	687
インドネシア	62	ニュージーランド	64
エジプト	20	ノルウェー	47
オーストラリア	61	ハンガリー	36
オーストリア	43	フィジー	679
オランダ	31	フィリピン	63
カナダ	1	フィンランド	358
韓国	82	フランス	33
ギリシャ	30	ブラジル	55
シンガポール	65	ベトナム	84
スイス	41	ペルー	51
スウェーデン	46	ベルギー	32
スペイン	34	香港	852
タイ	66	マカオ	853
台湾	886	マレーシア	60
仏領ポリネシア	689	モルディブ	960
チェコ	420	ロシア	7
中国	86		

- 詳細については、『ご利用ガイドブック (国際サービス編)』またはドコモの「国際サービスホームページ」を確認してください。



海外で利用できるサービス

滞在国の通信事業者とネットワークによって、利用できる通信サービスが異なります。

- 滞在国のネットワークの状況などにより、通話時間、待受時間が通常の半分程度になることがあります。
- 通信事業者や地域によっては利用できないサービスもあります。詳細については、『ご利用ガイドブック (国際サービス編)』またはドコモの「国際サービスホームページ」を確認してください。
- 海外でのご利用料金 (通話料、パケット通信料) は日本国内とは異なります。

通信サービス

- 音声電話
- テレビ電話※¹
- i モード接続※²
- i モードメール
- SMS
- i チャネル※³
- GPSの現在地確認※⁴
- パケット通信（パソコン接続）※⁵

※1 海外の特定3G通信事業者をご利用のお客様、またはFOMA端末をご利用のお客様と国際テレビ電話ができます。

※2 テレリンクからのデータ放送サイトへの接続を含みます。ただし、海外でワンセグ視聴はできません。

※3 i チャネルの受信ごとにパケット通信料がかかります（日本国内の無料通話適用外）。ベーシックチャネルの自動更新も同様です。

※4 GPSのサービス利用設定のサイトに接続した場合、接続されますがエラー画面が表示され、利用できません。その場合でもパケット通信料がかかります。

※5 海外では64Kデータ通信（パソコン接続）は利用できません。

■ SMSについて

ドコモ以外の海外通信事業者をご利用のお客様との間でも送受信が可能です。

- 宛先がFOMA端末の場合は、日本国内と同様に相手の電話番号をそのまま入力します。
- 宛先がドコモ以外の海外通信事業者の場合は、相手の電話番号の前に「+」と「国番号」を入力します。または、「010」「国番号」「相手の携帯電話番号」の順で入力します（相手の電話番号が「0」で始まる場合は、「0」を除いた電話番号を入力します）。
- 海外の通信事業者を利用している相手に送信したSMSの本文中に相手側が対応していない文字が含まれる場合は、それらの文字が正しく表示されないことがあります。

ネットワークサービス

ネットワークサービスをご契約いただいている場合、設定／解除などの操作を海外からも行えます。

- 設定／解除などの操作が可能なネットワークサービスでも、利用する海外の通信事業者によっては利用できない場合があります。

海外利用の準備と確認

- 海外でのご利用料金は毎月のご利用料金と合わせてご請求させていただきます。ただし、渡航先の通信事業者などの事情により、翌月以降の請求書にてお支払いいただく場合があります。また、同一課金対象期間のご利用であっても同じ月に請求されない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

出発前の準備

充電について

- ACアダプタの取り扱い上の注意について→p.16
- ACアダプタでの充電方法について→p.42

i モードの利用

■ 日本での設定

待受画面で▶「[1] i Menuを見る」▶「お客様サポート／お知らせ」▶「お客様サポート」▶「お申込・お手続き」▶「海外利用のお申込・お手続き」▶「海外利用設定」▶「i モード利用設定」

■ 海外での設定

待受画面で▶「[1] i Menuを見る」▶「海外利用設定」▶「i モード利用設定」

ネットワークサービスの利用

海外で留守番電話サービスや転送でんわサービスなどをご利用になるには、各ネットワークサービスをご契約いただき、あらかじめ遠隔操作設定を開始に設定する必要があります。→p.386

滞在国での利用

■ ネットワークに接続する

海外で電源を入れると、自動的に利用可能なネットワークに接続されます。→p.393

■ ディスプレイの見かた

- ・ネットワークの状況を示すマークと接続中のオペレータ名が表示されます。→p.395
- ・マークの意味は次のとおりです。受信レベルの upper に表示されます。FOMAネットワークを利用しているときマークは表示されません。

 (3Gが黒)：3Gネットワークに接続中でパケット通信可能

 (3Gが赤)：3Gネットワークに接続中でパケット通信不可（音声電話とSMSの発着信、GPSの現在地確認が可能）

■ 日付・時刻について

海外の通信事業者のネットワークに接続されると、日付や時刻を設定する旨のメッセージが表示されます。**決定**を押してタイムゾーンやサマータイムを設定します（→p.395）。日付時刻設定を「自動で設定する」に設定していて、手動で設定したくない場合は、**戻る**を押して待受画面に戻ります。

- ・日付時刻設定を「自動で設定する」に設定しているときは、接続している通信事業者のネットワークから時刻・時差に関する情報を受信するとFOMA端末の時刻や時差が補正されます。補正されるタイミングは海外の通信事業者によって異なります。
- ・自動時刻・時差補正は海外ではご利用いただけない場合があります。その際は手動で日付時刻設定を行ってください。→p.51

■ 発信者番号通知

発信者番号通知を設定して発着信しても、利用している通信事業者によっては、発信者番号が通知されなかったり正しく番号表示されなかったりすることがあります。この場合、着信履歴から発信できません。

お問い合わせについて

海外での紛失や盗難、精算、故障については、取扱説明書裏面の「海外での紛失、盗難、精算などについて」または「海外での故障に関して」をご覧ください。なお紛失、盗難された後に発生した通話料や通信料もお客様のご負担となりますので、ご注意ください。

■ 主要国の国際電話アクセス番号（表1）

地 域	番 号	地 域	番 号
アイルランド	00	デンマーク	00
アメリカ合衆国	011	ドイツ	00
アラブ首長国連邦	00	トルコ	00
イギリス	00	ニュージーランド	00
イタリア	00	ノルウェー	00
インド	00	ハンガリー	00
インドネシア	001	フィリピン	00
オーストラリア	0011	フィンランド	00
オランダ	00	フランス	00
カナダ	011	ブラジル	0021 / 0014
韓国	001	ベトナム	00
ギリシャ	00	ベルギー	00
シンガポール	001	ポーランド	00
スイス	00	ポルトガル	00
スウェーデン	00	香港	001
スペイン	00	マカオ	00
タイ	001	マレーシア	00
台湾	002	モナコ	00
チェコ	00	ルクセンブルク	00
中国	00	ロシア	810

- ・詳細については、『ご利用ガイドブック（国際サービス編）』またはドコモの「国際サービスホームページ」を確認してください。

■ユニバーサルナンバー用国際識別番号（表2）

地 域	番 号	地 域	番 号
アイルランド	00	デンマーク	00
アメリカ合衆国	011	ドイツ	00
アルゼンチン	00	ニュージーランド	00
イギリス	00	ノルウェー	00
イスラエル	014	ハンガリー	00
イタリア	00	フィリピン	00
オーストラリア	0011	フィンランド	990
オーストリア	00	フランス	00
オランダ	00	ブラジル	0021
カナダ	011	ブルガリア	00
韓国	001	ペルー	00
シンガポール	001	ベルギー	00
スイス	00	ポルトガル	00
スウェーデン	00	香港	001
スペイン	00	マレーシア	00
タイ	001	南アフリカ	09
台湾	00	ルクセンブルク	00
中国	00		

- 一部ご利用できない場合があります。
- ユニバーサルナンバーは、上記に記載のある国のみご利用可能です。
- 携帯電話でかけた場合、滞在国内通話料がかかります。
- ホテルから電話される場合、電話使用料を別途ホテルから請求される場合があります（お客様の負担となります）。ホテル側に確認してからご利用ください。
- 携帯電話、公衆電話、ホテルなどからは、ユニバーサルナンバーをご利用いただけない場合が多いためご注意ください。

📶 帰国後の設定

帰国後に電源を入れると、自動的にFOMAネットワークに接続されます。接続できない場合は、ネットワークサーチ設定を「オート」に設定し直してください。

- 日付時刻設定を「手動で設定する」に設定している場合、電源を入れると日付や時刻を自動で設定するかどうかの確認画面が表示されます。「**1** 設定する」を選択すると、日付時刻設定を「自動で設定する」に変更します。→p.51



滞在国で電話をかける

国際ローミングサービスを利用して、海外から音声電話やテレビ電話をかけられます。

- テレビ電話の場合、接続先の端末によりFOMA端末に表示される相手側の映像が乱れたり、接続できない場合があります。
- よくかける相手の国名と国番号を国際ダイヤルアシスト設定で設定しておけば、ダイヤル操作が簡単にできます。→p.68



滞在国外（日本を含む）への電話のかけた

1

待受画面で📞を1秒以上▶国番号▶地域番号（市外局番）▶電話番号を入力する

- 📞を1秒以上押すと「+」が入力されます。
- 地域番号（市外局番）が「0」で始まる場合には「0」を除いて入力してください（イタリアなど一部の国・地域では「0」が必要な場合があります）。

2

📞を押す

電話がかかります。

- 📞：テレビ電話がかかります。

国番号を変換して滞在国外（日本を含む）に電話をかける

- 地域番号（市外局番）が「0」で始まる場合にのみ有効です。
- あらかじめ国際ダイヤルアシスト設定の自動国番号変換機能で自動変換する国番号を電話をかける国に設定しておく必要があります。→p.68

1 待受画面で地域番号（市外局番）▶電話番号を入力▶を押す

+8190XXXXXXX
日本
へ音声電話を
かけますか？
1電話をかける
2元番号でかける
3電話をかけない

<国際電話番号変換確認画面>

地域番号（市外局番）の先頭の「0」が「+」と設定した国番号に変換されます。

- ：テレビ電話がかかります。

2 「1電話をかける」を押す

電話がかかります。

電話帳を利用して滞在国外（日本を含む）に電話をかける

- 電話帳に登録している電話番号が「0」で始まる場合にのみ有効です。
- あらかじめ国際ダイヤルアシスト設定の自動国番号変換機能で自動変換する国番号を電話をかける国に設定しておく必要があります。→p.68

1 待受画面で▶電話帳を検索▶電話をかける相手を選択▶を押す

国際電話番号変換確認画面が表示されます。

地域番号（市外局番）の先頭の「0」が「+」と設定した国番号に変換されます。

- 検索方法→p.90
- ：テレビ電話がかかります。

2 「1電話をかける」を押す

電話がかかります。

滞在国内への電話のかけかた

- 滞在国内に電話をかけるときも国際電話番号変換確認画面が表示されます。国際電話番号に変換しないで発信します。
- 国際電話番号変換確認画面が表示されずに発信される場合もあります。

1 待受画面で電話番号を入力▶を押す

国際電話番号変換確認画面が表示されます。

- ：テレビ電話がかかります。

■電話帳を利用して電話をかける：待受画面で▶電話帳を検索▶電話をかける相手を選択▶を押す

- 検索方法→p.90
- ：テレビ電話がかかります。

2 「2元番号でかける」を押す

電話がかかります。

海外にいるWORLD WING利用者への電話のかけかた

同じ国に滞在している場合でも、日本からの国際転送となりますので、「+」と日本の国番号「81」を入力して電話をかけてください。

- 電話番号の先頭の「0」を除いて入力してください。
- 電話帳を利用して電話をかけることもできます。

1 待受画面でを1秒以上▶81▶90-XXXX-XXXXまたは80-XXXX-XXXX▶を押す

電話がかかります。

- ：テレビ電話がかかります。



滞在国で電話を受ける

日本国内で電話を受けるのと同様の操作で、電話を受けられます。

■ 日本から電話をかけてもらうときは

お客様が日本国内にいますときと同様に、お客様の電話番号を入力して電話をかけてもらいます。

090-XXXX-XXXXまたは080-XXXX-XXXXを押す

■ 日本以外から電話をかけてもらうときは

滞在国に関わらず日本経由で電話をかけるため、日本へ国際電話をかけるのと同様の操作で電話をかけてもらいます。

発信国の国際アクセス番号▶81（日本の国番号）▶90-XXXX-XXXXまたは80-XXXX-XXXXを押す

- 電話番号の先頭の「0」を除いて入力してください。

お知らせ

- 滞在国に関わらず、いずれの国からの電話であっても日本からの国際転送となります。発信者には日本までの通話料がかかり、着信者には着信料がかかります。

.....



ネットワークサーチ設定


ネットワークの検索方法を設定する

国際ローミング開始時や利用中のネットワークが圏外になったとき、利用可能なネットワークを検索して接続し直します。

- 電波の状態やネットワークの状況によって設定できない場合があります。
- 日本国内ではNTTドコモ以外の通信事業者は選択できません。

〈例〉ネットワークの検索方法を自動に設定する

- 1 待受画面で^{メニュー}▶「[*]設定を行う」▶「[*]その他の設定を行う」▶「[2]ネットワークサービスを使う」▶「[9]国際ローミングを設定する」▶「[1]ネットワークサーチを設定する」を押す

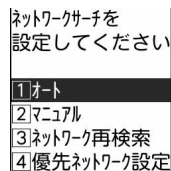

＜ネットワークサーチ設定画面＞

- 1 オート：利用可能なネットワークに自動的に接続し直します。
- 2 マニュアル：利用するネットワークを選択します。
- 3 ネットワーク再検索：ネットワークを検索し直します。
- 4 優先ネットワーク設定：ネットワークの優先順位の設定→p.394

2 「[1]オート」を押す

オートに設定した旨のメッセージが表示されます。**決定**を押すとネットワークサーチ設定画面に戻ります。

- 「マニュアル」から「オート」に変更しようとする、自動で接続先の検出を行うかどうかの確認画面が表示されます。「[1]行う」を押すと「オート」に設定されます。

■ ネットワークの検索方法を手動に設定する：

- ① 「[2]マニュアル」を押す
ネットワークが検索し直され、接続ネットワーク一覧が表示されます。
• ^{メニュー}：再検索します。
- ② 利用するネットワークを選択▶**決定**を押す
マニュアルに設定した旨のメッセージが表示されます。

- 検索方法を設定後にネットワークを再検索する：「**3** ネットワーク再検索」を押す

・ネットワークの検索方法を「オート」に設定している場合は、利用可能なネットワークに自動的に接続し直します。「マニュアル」に設定している場合は、ネットワークが検索し直され、接続ネットワーク一覧が表示されます。利用するネットワークを選択します。

お知らせ

- ・接続ネットワーク一覧では利用できないネットワークに✕が表示されます。
- ・「マニュアル」のときに接続したネットワークが圏外になった場合は、再度ネットワークを検索し直すか、「オート」にしてください。

.....

接続できるネットワークを設定する

- ・ネットワークサーチ設定が「オート」の場合に有効です。

優先ネットワークリストの追加

- ・最大20件登録できます。

- 1 待受画面で  「**1** 追加する」を押す
「**1** 追加する」を押すと、ネットワークの追加方法の選択画面が表示されます。

- 2  「**1** 追加する」を押す
ネットワークの追加方法の選択画面が表示されます。

3 目的的操作を行う

- 国番号／ネットワーク番号を自分で入力する：「**1** 自分で登録」▶3桁の国番号(MCC)を入力▶**決定**▶2～3桁のネットワーク番号(MNC)を入力▶**決定**を押す
優先順位の指定画面が表示されます。

- 国名から選択する：「**2** 国名から登録」▶国名を選択▶**決定**▶ネットワークを選択▶**決定**を押す
- 現在利用できるネットワークから選択する：「**3** 現在地のネットワーク」▶ネットワークを選択▶**決定**を押す

- 4 優先順位の変更先を選択▶**決定**を押す
選択した優先順位の上に順位が変更され、優先ネットワーク登録画面に戻ります。
・優先順位を最後にする場合は「〈最後に指定〉」を選択します。

- 5  を押す
優先ネットワークに登録した旨のメッセージが表示されます。**決定**を押すとネットワークサーチ設定画面に戻ります。

優先的に接続するネットワークを設定する 〈優先ネットワーク設定〉

- 1 待受画面で  「**1** 設定を行う」▶「**1** その他の設定を行う」▶「**2** ネットワークサービスを使う」▶「**9** 国際ローミングを設定する」▶「**1** ネットワークサーチを設定する」▶「**4** 優先ネットワーク設定」を押す
優先ネットワーク登録画面が表示されます。優先順位の高い順に表示されます。
・ネットワークを選択すると、ネットワーク詳細情報画面が表示されます。

- 2 優先順位を変更するネットワークを選択▶ 「**2** 優先順位を変更」を押す
優先順位の指定画面が表示されます。
・以降の操作→p.394「優先ネットワークリストの追加」操作4～5

優先ネットワークリストの削除

- 1 待受画面で  「**1** 設定を行う」▶「**1** その他の設定を行う」▶「**2** ネットワークサービスを使う」▶「**9** 国際ローミングを設定する」▶「**1** ネットワークサーチを設定する」▶「**4** 優先ネットワーク設定」を押す
優先ネットワーク登録画面が表示されます。優先順位の高い順に表示されます。

2 削除するネットワークを選択▶▶ 「3削除する」▶「1選択1件」▶ 「1削除する」を押す

優先ネットワーク登録画面に戻ります。

- 以降の操作→p.394「優先ネットワークリストの追加」操作5

■ **全件削除する**：▶▶「3削除する」▶
「2全件」▶端末暗証番号を入力
▶**決定**▶「1削除する」を押す



通信状態表示

現在の通信状態を表示する

1 待受画面で▶▶「*設定を行う」▶ 「*その他の設定を行う」▶「7情報の表示やリセットを行う」▶「6通信状態を表示する」を押す

現在の通信状態
すべて可能

- 「パケットのみ可能」のときは i モード
や i モードメールなどが利用できます。



国際ローミング中の待受画面の表示について

オペレータ名表示設定

待受画面に接続中のオペレータ名を表示するかどうかを設定します。

- FOMAネットワークを利用しているときや圏外
のときは、本設定に関わらずオペレータ名は表示されません。

	
8/8(土) 01:00 ロンドン	8/8(土) 10:00 日本

1 待受画面で▶▶「*設定を行う」▶ 「*その他の設定を行う」▶「2ネットワークサービスを使う」▶「9国際ローミングを設定する」▶「2オペレータ名表示を設定する」を押す オペレータ名を表示するかどうかの確認画面が表示されます。

2 「1表示する」または「2表示しない」を押す

オペレータ名表示を設定した旨のメッセージが表示されます。**決定**を押すとメニュー画面に戻ります。

海外での日付・時刻の設定

日本から海外に移動したり、滞在国を移動した場合などに、滞在国の日付や時刻などを手動で設定します。

- 日付や時刻を手動で設定すると、待受画面に滞在国の時刻と都市名、日本の時刻が表示されます。

8/8(土) 01:00 ロンドン	8/8(土) 10:00 日本
-------------------------	-----------------------

1 待受画面で▶▶「*設定を行う」▶ 「8時計を設定する」▶「1日付と時刻を設定する」▶「2手動で設定する」を押す

日付と時刻を設定してください	
1日時	2009年08月08日 10時00分
2タイムゾーン	東京
3サマータイム	無効

海外利用

- 1日時：日本国内での日付時刻設定→p.51
- 2タイムゾーン：時差を補正するために滞在している国を選択します。
- 3サマータイム：滞在国でサマータイムがある場合に設定します。

2 「2タイムゾーン」を押す 国の選択画面が表示されます。

3 国を選択▶決定を押す

操作1の画面に戻ります。サマータイムを設定しない場合は操作6に進みます。

- ・ 滞っている国が表示されないときは「その他」を選択し、タイムゾーンを選択します。
- ・ 都市が複数ある場合は、都市の選択画面が表示されます。都市を選択して決定を押します。

4 「3サマータイム」を押す

サマータイムを有効にするかどうかの確認画面が表示されます。

5 「1有効にする」または「2無効にする」を押す

操作1の画面に戻ります。

6 電話機を押す

日付と時刻を設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すとメニュー画面に戻ります。

お知らせ

- ・ 本機能を設定していても、待受画面にカレンダーやiアプリ設定中は、時計表示設定の「小さく表示」で表示されます。
- ・ 時計表示設定の表示形式に関わらず24時間表示で表示されます。
- ・ 日付時刻設定を「自動で設定する」に設定している場合でも、時刻・時差補正が行われたときは滞在国と日本の時刻が表示されますが、滞在国の都市名は表示されません。
- ・ 背面ディスプレイには滞在国の時刻が表示されません。

.....



ローミングガイドランス設定

ローミングガイドランスを設定する

かけてきた相手に国際ローミング中であることを通知するガイドランスを流すように設定します。

- ・ 日本国内で設定してください。

1

待受画面でメニュー▶「*設定を行う」▶「*その他の設定を行う」▶「2ネットワークサービスを使う」▶「*ローミングガイドランスを設定する」を押す

ローミングガイドランス設定のメニュー画面が表示されます。

2

メニュー項目を選択する

■ 開始する：「1ローミングガイドランスを開始する」▶「1開始する」を押す
ローミングガイドランスを開始した旨のメッセージが表示されます。決定を押すとメニュー画面に戻ります。

■ 停止する：「2ローミングガイドランスを停止する」▶「1停止する」を押す
ローミングガイドランスを停止した旨のメッセージが表示されます。

■ 確認する：「3ローミングガイドランス設定を確認する」▶「1確認する」を押す
現在の設定状態が表示されます。

お知らせ

- ・ 本設定を停止に設定しているときでも、通信事業者で設定している呼出音が流れます。
- ・ 本設定を開始に設定しているときでも、通信事業者によっては、外国語ガイドランスが流れる場合があります。

.....



ローミング時着信規制

国際ローミング中の着信を規制する

すべての着信を規制したり、テレビ電話の着信を規制したりできます。

- 海外の通信事業者によっては、設定できない場合があります。
- i モードサイト表示とメール送信は、本設定に関わらず操作できます。

- 待受画面で  ▶ 「[*]設定を行う」▶ 「[*]その他の設定を行う」▶ 「[2]ネットワークサービスを使う」▶ 「[9]国際ローミングを設定する」▶ 「[8]ローミング時の着信を規制する」を押す
ローミング時着信規制のメニュー画面が表示されます。

2 目的的操作を行う

■ 開始する：

- ① 「[1]ローミング時着信規制を開始する」を押す

ローミング時に規制する着信を選んでください

- 1 テレビ電話/
64Kデータ
- 2 全て

① テレビ電話／64Kデータ：テレビ電話の着信のみを規制します。

② 全て：音声、SMS、i モードメール自動受信を含むすべての着信を規制します。

- ② 「[1]テレビ電話／64Kデータ」または「[2]全て」を押す
着信規制を開始するかどうかの確認画面が表示されます。

- ③ 「[1]開始する」▶ 4桁のネットワーク暗証番号を入力▶ 決定を押す
規制を開始する旨のメッセージが表示されます。決定を押すとメニュー画面に戻ります。

- 停止する：「[2]ローミング時着信規制を停止する」▶ 「[1]停止する」▶ 4桁のネットワーク暗証番号を入力▶ 決定を押す

規制を停止する旨のメッセージが表示されます。決定を押すとメニュー画面に戻ります。

- 確認する：「[3]ローミング時着信規制を確認する」▶ 「[1]確認する」を押す
現在の設定状態が表示されます。決定を押すとメニュー画面に戻ります。

お知らせ

- ローミング時着信規制を「全て」に設定していても、i モードサイト表示やメール送信などでパケット通信を行うと、メールなどが受信される場合があります。
- 海外では64Kデータ通信（パソコン接続）は利用できません。

海外用サービス



国際ローミング中にネットワークサービスを利用する

海外から留守番電話サービスや転送でんわサービスなどの設定を操作します。

- あらかじめ遠隔操作設定を開始しておく必要があります。→p.386
- 海外から操作した場合は、ご利用いただいた国の日本向け通話料がかかります。
- 海外の通信事業者によっては、設定できないことがあります。

3 滞在国で留守番電話（海外）を操作する

- 待受画面で  ▶ 「[*]設定を行う」▶ 「[*]その他の設定を行う」▶ 「[2]ネットワークサービスを使う」▶ 「[9]国際ローミングを設定する」▶ 「[3]留守番電話（海外）を使う」を押す

2 メニュー項目を選択する

- 開始する：「[1]留守番サービスを開始する」▶ 「[1]開始する」を押す
- 停止する：「[2]留守番サービスを停止する」▶ 「[1]停止する」を押す

- 再生する：「[3]留守番メッセージを再生する」▶「[1]再生する」を押す
- サービスを設定する：「[4]留守番サービスを設定する」▶「[1]設定する」を押す
- 呼出時間を設定する：「[5]留守番呼出時間を設定する」▶「[1]設定する」を押す

3 音声ガイダンスに従い操作する

2 滞在国で転送でんわ（海外）を操作する

- 1 待受画面でメニュー▶「[*]設定を行う」▶「[*]その他の設定を行う」▶「[2]ネットワークサービスを使う」▶「[9]国際ローミングを設定する」▶「[4]転送でんわ（海外）を使う」を押す

2 メニュー項目を選択する

- 開始する：「[1]転送サービスを開始する」▶「[1]開始する」を押す
- 停止する：「[2]転送サービスを停止する」▶「[1]停止する」を押す
- サービスを設定する：「[3]転送サービスを設定する」▶「[1]設定する」を押す

3 音声ガイダンスに従い操作する

2 滞在国で遠隔操作設定（海外）を操作する

- 1 待受画面でメニュー▶「[*]設定を行う」▶「[*]その他の設定を行う」▶「[2]ネットワークサービスを使う」▶「[9]国際ローミングを設定する」▶「[5]遠隔操作設定（海外）を使う」を押す

2 「[1]設定する」を押す

3 音声ガイダンスに従い操作する

2 滞在国で番号通知お願い（海外）を操作する

- 1 待受画面でメニュー▶「[*]設定を行う」▶「[*]その他の設定を行う」▶「[2]ネットワークサービスを使う」▶「[9]国際ローミングを設定する」▶「[6]番号通知お願い（海外）を使う」を押す

2 「[1]設定する」を押す

3 音声ガイダンスに従い操作する

2 滞在国でローミングガイダンス（海外）を操作する

- 1 待受画面でメニュー▶「[*]設定を行う」▶「[*]その他の設定を行う」▶「[2]ネットワークサービスを使う」▶「[9]国際ローミングを設定する」▶「[7]ローミングガイダンス（海外）を使う」を押す

2 「[1]設定する」を押す

3 音声ガイダンスに従い操作する